


### 처음 사용할 때


#### Step 1

캡슐머신을 준비합니다.  
머신 하단에 전기 코드 소켓을 연결해 주세요.  
물통에 물을 적정선까지 채운 후 콘센트에 기기의 플러그를 꽂고  
전원을 켭니다. ★레버가 꼭 내려가 있는지 확인해 주세요.

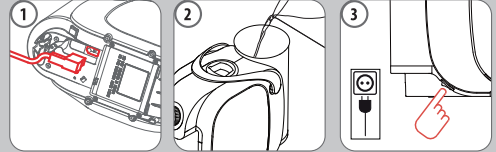


#### Step 2

커피 표시등과 다기능 표시등이 깜빡입니다.  
이 때 용기(250ml이상)를 배출구 아래 놓아둔 후, 추출버튼을  
눌러주세요, 빨간 불이 꺼진 후 커피표시등과 다기능 표시등이  
깜빡거리면 기기를 사용할 준비(예열)가 시작됩니다.

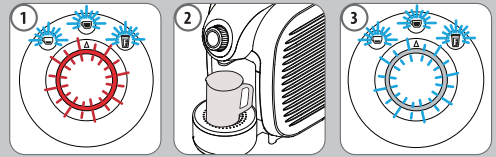

#### Step 3

깜빡임이 멈춘 후 커피 표시등 한 개와 다기능 표시등이  
계속 켜져있는 상태가 되면 기기사용이 가능합니다.  
노브를 필터커피(브루커피)로 맞추고 추출버튼을 누르면 프라임 과정이  
진행되며, 멈출 때까지 기다린 후 캡슐드ロー를 꺼내 물을 비우십시오.

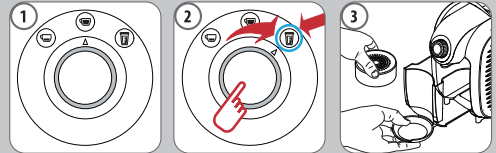


**CAUTION:** 기기를 처음 사용할 때 물을 순환시키는 프라임 작업으로 꼭 필요한 작업입니다.  
만약 프라임이 종료되어도 다기능 표시등이 빨간색으로 깜빡거리면 위 과정을 반복하십시오.

### 음료 추출할 때

#### Step 1

기기 레버를 올려서 캡슐 주입구를 엽니다.  
선택하신 캡슐을 가볍게 누르며 넣은 후 레버를 닫아 줍니다.  
컵이나 머그를 배출구 아래에 놓습니다.


**CAUTION:** 레버가 완전히 아래로 내려가 있는지 확인해주세요.

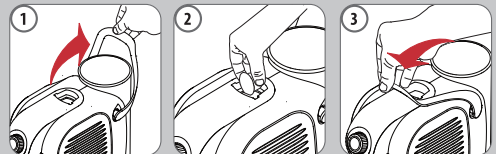

#### Step 2


선택하신 캡슐에 따라 적절한 추출버튼에 노브를 맞추어 놓습니다.  
선택된 커피표시등이 들어오고 삐 소리가 납니다. 추출 버튼을 누르면  
삐 소리와 함께 커피 추출이 시작됩니다. 선택하신 음료 캡슐에 따라  
24초에서 2분정도의 시간이 걸립니다

**CAUTION:** 음료 추출시 버튼은 1회만 눌러주세요. 음료가 뜨거우니 조심하세요.  
음료 추출시 레버를 올리거나, 물통을 열지 않도록 주의해주세요.

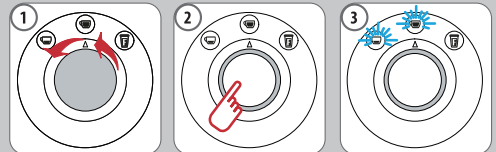


#### Step 3


트레이에서 컵을 꺼내 추출된 커피를 맛있게 드세요~  
레버를 올리면 사용된 캡슐이 통안으로 들어가게 됩니다.  
기기 사용 종료 후 꼭 기기 전원을 종료해주세요.

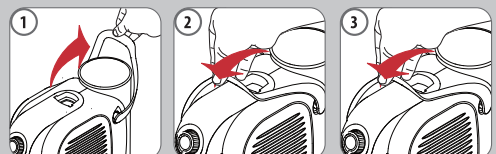

## 일상 유지 관리

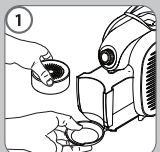


드립트레이 및 캡슐드로어를 기기에서 분리합니다.

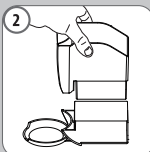


캡슐드로어를 물려서 비우고 세척을 합니다.



그리드를 분리하고 드립트레이를 세척합니다.

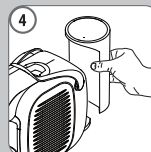

물탱크를 분리하고 세척합니다.



부드러운 천과 중성세제로 기기 표면을 닦습니다. 기기에 직접 물을 사용하지 않습니다.




기기의 플라스틱 부품들은 세척기계를 이용하지 않습니다.

**CAUTION :** 기기 미사용시 물통에 물을 채워두지 않습니다.

## ※ 다음의 경우 고장이 아닙니다.※

### ● 다기능 표시등이 **노란색**으로 깜빡거립니다.

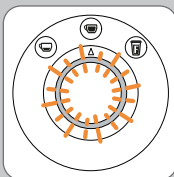

디스케일링 표시

다기능표시등이 5초 간격으로 노란색으로 깜빡거리면 디스케일링 작업이 필요합니다.




디스케일링이 완료되어야 깜빡거림이 멈추며, 이 기기는 커피추출량을 계산해, 디스케일링을 해야할 때를 알려주도록 프로그램 되어있습니다.

**CAUTION :** 디스케일링 할 때 제품 설명서의 지침을 따르고 용해제가 눈, 피부, 기기 표면 등에 닿지 않도록 주의하십시오. 디스케일링 중에는 전원을 끄거나 레버를 올리지 마시고, 작업이 끝날 때까지 지켜봐 주십시오. 세척 시 식초를 사용하지 마십시오. 기기가 손상될 수 있습니다. ★별도 용해제 사용 없이 깨끗한 정수물을 사용하여 디스케일링이 가능합니다.

### ■ 디스케일링 중 오작동하였을 때

★ 재세팅을 통해서 디스케일링 알람을 취소할 수 있습니다.





- 1 레버를 올립니다.
- 2 노브를 에스프레소로 맞추어 놓습니다.
- 3 추출버튼을 3초간 누르고 있으면 다시 세팅이 됩니다.
- 4 커피표시등 및 다기능표시등이 동시에 깜빡거리면 기기는 준비중입니다.

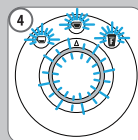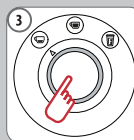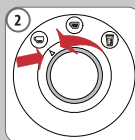

### ● 다기능 표시등이 **빨간색**으로 깜빡거립니다.

#### ■ 작동 중 물이 기기 내에서 순환할 때

- 1 물탱크가 비어있을 경우 다기능표시등이 빨간색으로 깜빡거리며, 한 번 삐소리 후 3번 연속으로 삐소리를 냅니다.
- 2 물탱크를 깨끗한 물로 채워주십시오.
- 3 추출버튼을 누르고 추출이 끝날 때까지 기다려 주십시오.
- 4 다기능표시등 및 선택된 커피표시등이 계속 켜져있다면 사용이 가능한 상태가 됩니다.

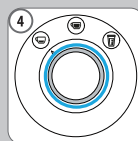
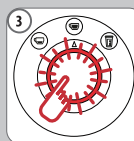
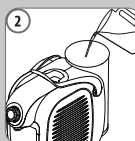
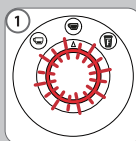


#### ■ 추출 중에 레버를 올린 경우

- 1 추출 중에 레버를 올릴 경우, 뜨거운 물이 튀어나올 수 있습니다.

**CAUTION :** 화상을 입을 수 있으니 주의바랍니다.

- 2 다기능표시등이 빨간색으로 깜빡거리며 추출을 바로 멈춥니다.
- 3 레버를 닫아주십시오.
- 4 추출버튼을 눌러 알람을 재설정합니다. 다시 사용하셔도 됩니다.

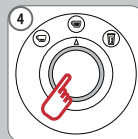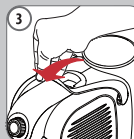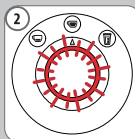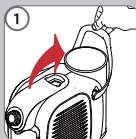

**TIP** 선택하신 음료 캡슐에 따라 추출 시간은 24초에서 2분 정도의 시간이 걸립니다.

본 기기는 커피빈 커피처럼 맛있게 드실 수 있도록 기본적인 물의 양이 세팅되어 있습니다.



에스프레소버튼  
1.5oz(45ml)



롱커피버튼  
3oz(90ml)



필터커피(브루커피)버튼  
7.1oz(210ml)