CBTL

캡슐 커피 머신_ Kaldi S04 Manual 2014.10

kaldi s04

특징

- 에스프레소, 추출커피,
- 이중압력 시스템–에스프레소 추출시 15bar, 커피와 티 추출시 3.5bar
- 커피 추출량 조절가능
- 사용한 캡슐 10개 보관 캡슐서랍
- 1시간 동안 미사용시 절전모드
- 물통 탈부착 가능
- 색상 : Metallic Blue, Metallic White, Metallic Red, Metallic Gold
- 물통용량 :1.2L
- 규격 : 178x375x267mm (가로x세로x높이)
- 전원 :220V, 60Hz, 870W

Espresso

고온 고압에서 30초 이내, 빠르게 추출하는 커피입니다. Shot을 추출한 후 적정량의 물과 함께 아메리카노/라떼 등의 음료를 즐기실 수 있습니다.

roast indicator
light ●●●○○ dark

●●●●●

Italian Espresso

매혹적인 코스타리카 산으로 만들어지며,
스모키한 향, 깊게 볶은 원두 맛이
다크 초콜릿 같은 끝 맛의 에스프레소

80g(8g * 10개)

BEST

●●●●○

Premium Espresso

전 세계에서 특별하게 엄선된 4가지 스페셜
커피의 블렌딩, 벨벳처럼 부드러운 무게감과
캐러멜 향. 달콤 쌉사름한 끝맛의 프리미엄
에스프레소

80g(8g * 10개)

커피빈 아메리카노와 가장 유사한 맛

●●●○○

Carnevale Espresso

향긋한 살구향과 달콤하고
진한 초콜렛맛이 조화를 이루며, 상쾌하고
깔끔한 끝맛을 느낄 수 있는 에스프레소

80g(8g * 10개)

●●●●●

Intenso Espresso

깊고 진하게 볶은 원두 맛과 무거운 바디감.
과일과 너트의 끝맛을 가진 에스프레소

80g(8g * 10개)

디카페인

●●●●○

D Premium Decaf Espresso

전 세계에서 특별하게 엄선된 4가지 스페셜
커피의 블렌딩, 벨벳처럼 부드러운 무게감과
캐러멜 향. 달콤 쌉사름한 끝맛의 프리미엄
에스프레소
독일의 CO2 프로세스를 이용한 디카페인
방법으로 가공

80g(8g * 10개)

●●●○○
strength

continental

인도네시아의 수마트라 만델링으로
만들어지며, 스모키하고 달콤한
흙내음과 진한 무게감이 조화를 이룬
에스프레소.
매니아층이형성되어있는,에스프레소캡슐입니다.

80g(8g * 10개)

Brew

추출 압력 조절 방식으로 저압에서 천천히 추출해내는 커피 일종의 드립 커피입니다.

roast indicator
light ●●●○○ dark

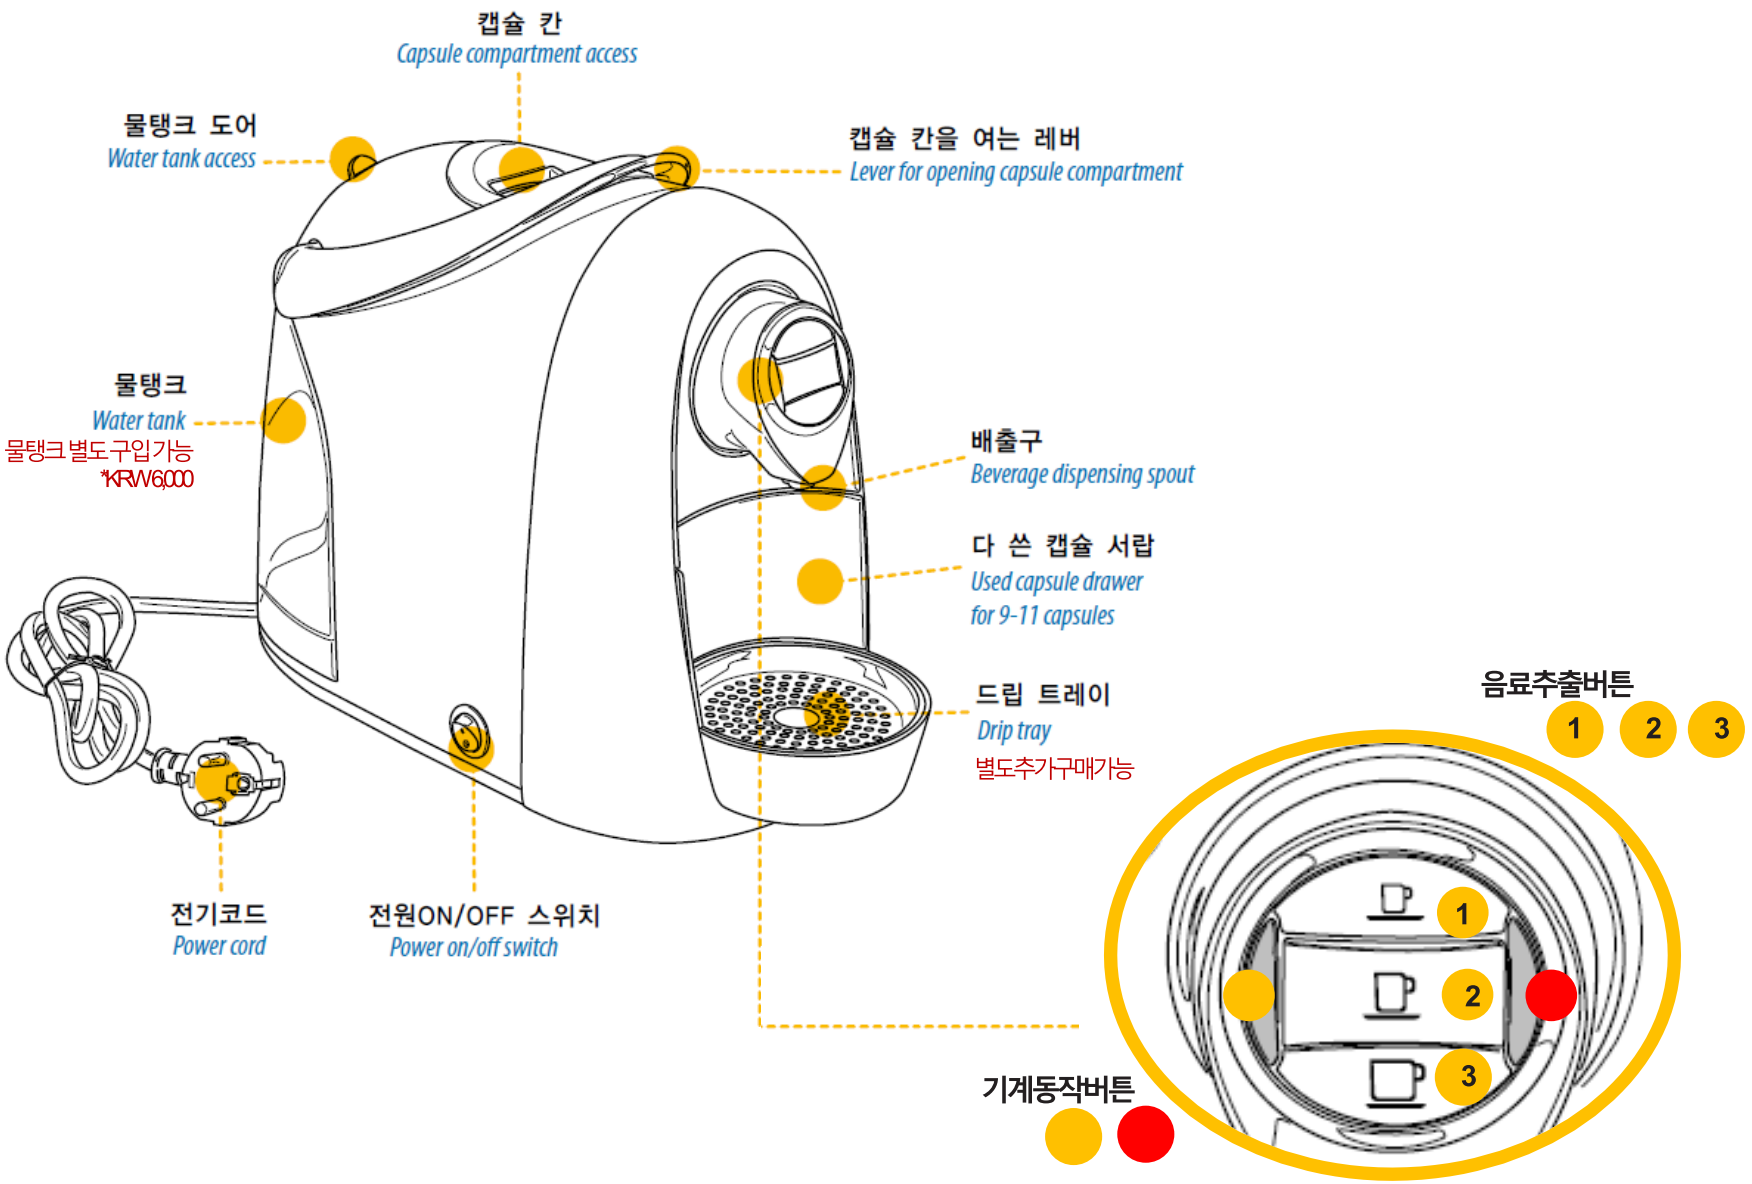
캡슐 칸
Capsule compartment access
물탱크 도어
Water tank access
캡슐 칸을 여는 레버
Lever for opening capsule compartment
물탱크
Water tank
물탱크 별도구입가능
*KRW6,000
배출구
Beverage dispensing spout
다 쓴 캡슐 서랍
Used capsule drawer
for 9-11 capsules
드립 트레이
Drip tray
별도추가구매가능
음료추출버튼
1
2
3
전기코드
Power cord
전원ON/OFF 스위치
Power on/off switch
기계동작버튼

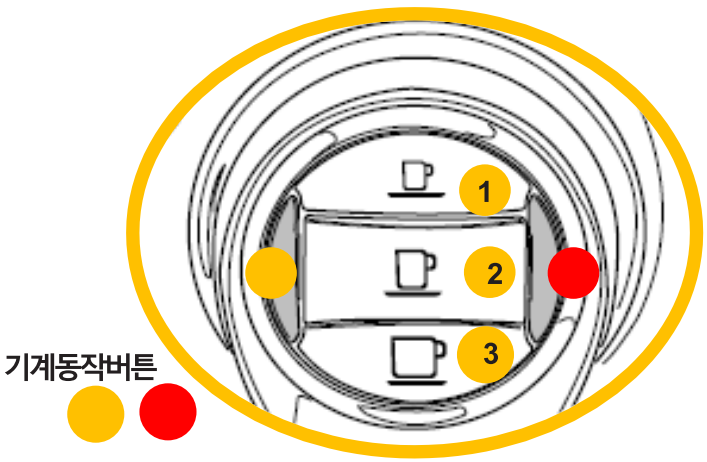

음료추출버튼

1 에스프레소 버튼 Espresso Button

기본적인 커피 추출 버튼입니다. 일반 Espresso 캡슐 추출 시 사용합니다.

2 롱 에스프레소 버튼 Long Espresso Button

에스프레소를 길게 추출하는 버튼으로, 일반 에스프레소 1.8배의 양이 추출됩니다. 카페에서 즐기시는 룽고 커피와 비슷한 개념입니다.

3 브루 커피 버튼 brewed coffee Button

저압의 추출방식인 브루커피 추출 버튼으로 Brew 캡슐 추출시 사용합니다.

브루캡슐사용시에만 3번버튼을사용해주세요!!

***간단음료추출요약**

에스프레소 캡슐 : 1 2 브루 캡슐 : 3

캡슐에맞는버튼을사용해주세요 잘못된버튼사용은고장의원인이됩니다!

기계동작버튼

물 때 청소표시 등 Descale indicator Light

노란 불이 깜빡이는 것은 디스케일링을 필요로 할 때 발생하는 현상입니다.

알람 표시등 Alarm indicator Light

빨간 불이 깜빡이는 것은 기기의 상태에 따라 알람 등이 표시됩니다.

빨간불이들어올경우가장먼저체크해주세요! 1.물통에물이있나요? 물이부족할경우빨간경고등이표시됩니다.
2.캡슐이정상적으로추출되지않았습니다.

머신 프라임 작업 기기를 처음 사용할 때 원활한 기기사용을 위해 가장 먼저 프라임 작업을 시행합니다.

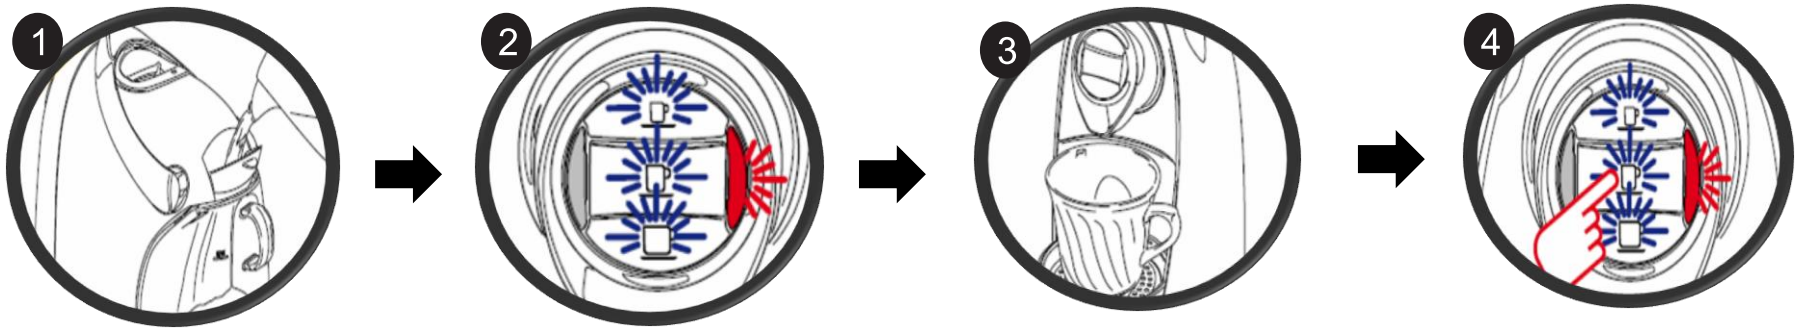

1. 물통에 물을 채워주세요
전원플러그를 꼽고,
옆면 전원을 켜주세요

2. 버튼과 알림 등이 깜빡이는
것을 확인 합니다.

3. 트레이에 빈 컵을
놓아주세요

4. 2번 버튼을 꾸욱 눌러주세요
따뜻한 물이 컵에 담깁니다.

5 **버튼이 깜빡 거린 후 알람등(빨간불)이 꺼지고 음료추출 3개의 버튼에 불이 들어오면 프라임 작업 완료!**

* 꼭 체크해 주세요

오랜만에 기계를 사용 하실 때

한달 이상 머신을 사용하지 않으셨을 경우 머신을 갑자기 사용하게 되면, 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 원활한 머신 사용을 위해 위의 순서대로 프라임 작업을 진행해주세요/2회 정도 반복 작업 후 사용을 권장 드립니다.

머신 디스케일링

기기 내의 물때를 제거하는 기기 청소 방법입니다. 알람등에 **노란불**이 지속적으로 들어 올 경우 디스케일링을 진행해 주세요

물통에 디스케일링 용해제 1포와 물 1리터를 넣어서 희석한 다음에 물통에 부착해주세요

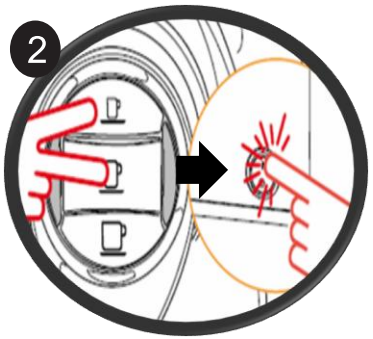

전원을 끄고 래버를 내린 후, **첫번째,두번째 두개 버튼을 동시에** 꾹~~ 누른 상태에서 전원을 켭니다.

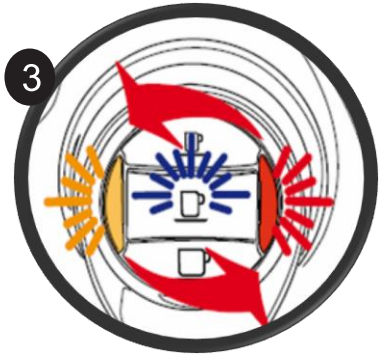

삑- 소리와 함께 노란불/빨간불/가운데 버튼이 깜빡 거립니다.
(기기 반응 없을시 전원을 끄고 2번을 다시 해주세요)

가운데 버튼을 누릅니다.
물이 추출됩니다.
물 추출이 끝나면 빨간불과 노란불이 번갈아가면서 들어옵니다.

5 지금부터 약 40분간 기계를 만지지 말아주세요!

4번 작업 이후 10분 간격으로 4회 머신이 자동으로 물을 추출합니다.

<u>*약 40분이 소요되며, 디스케일링하는 동안 절대 래버를 올리거나 버튼을 누르거나, 전원을 끄면 안됩니다!</u>

6 4회 물 추출이 끝나면 노란불,빨간불이 번갈아 들어오고 가운데버튼이 깜박입니다.

7 물통을 깨끗히 헹군 후 정수물 가득받아 다시 머신에 부착시킨 후 2번버튼을 눌러 물을 추출해 주세요

8 추출 완료 시 두번째 버튼만 깜박거립니다. 눌러주시면 디스케일링이 종료됩니다.

음료 추출 버튼이 깜빡거리고, 버튼을 눌러도 기기가 작동하지 않아요!

디스케일링 작업 중에 버튼을 누르셨거나, 래버를 움직이거나, 기기를 종료하고
머신을 다시 작동시켰을 시 흔히 발생하는 머신 잠금 현상입니다.

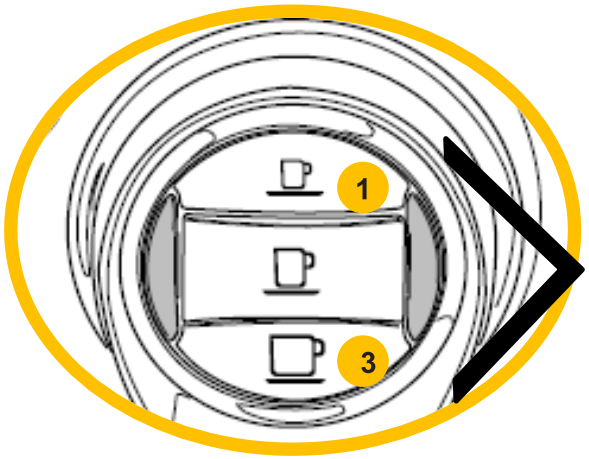

1번,3번 버튼을 동시에
약 3초간 꾹 눌러주세요

*버튼이 깜빡인 후 3개의 버튼이 모두
점등 된 후 정상적으로 기기 작동됩니다.

디스케일링 과정 중 기기를 종료하셨다면 잠금을 해제한 후 2번 버튼을 눌러,
물을 한번 빼 준 후 음료를 추출하시기를 권장합니다.

빨간 불이 들어와요

1. 물통에 물이 있는지 확인해 주세요

음료추출/디스케일링 하실 때 물이 부족한 경우 빨간 불이 들어옵니다. 물통에 물을 확인 하신 후 물을 채워주세요

2.래버가 잘 내려가 있는지 확인해 주세요

3.물 추출을 해주세요

물이 덜 추출되었거나, 물이 부족하여 적정 물량이 추출되지 않아 발생하는 현상입니다. 캡슐칸에 캡슐이 있는 지 확인하고 캡슐이 없는 상태에서 2번 버튼을 눌러 물을 추출해주세요.

물이 나온 후 빨간 불이 깜빡이는 것은 사용 상태로 되기 위한 예열 진행 과정 입니다. 깜빡임이 끝나면 정상적으로 기기 사용 가능합니다.

빨간 불이 들어오고 물은 추출되는데.. 찬물이 나와요

-오랜만에 기기를 사용하실 경우

오랜만에 기기를 사용하실 경우 물 추출을 시도해주세요.
추출 후 기기를 잠시 꺼두셨다가 재 사용해주세요

- A/S필요, AS센터 연락 및 접수 부탁드립니다.

자주 묻는 질문/ 다음의 경우 고장이 아닙니다.

1.음료가 추출되지 않고 알람표시등에 빨간불이 들어와있어요

물탱크를 다시 채워 바로 끼워넣고, 머신안의 캡슐이 제거된 상태인지 확인한 후 2번 버튼을 눌러서 물을 한번 순환시켜 주세요

2. 표시등이 적색과 주황색으로 번갈아 깜박이면서 기기에서 삑 소리가 나요

디스케일링(물때청소)를 진행 해주세요 (8페이지 참고)

3. 디스케일링 작업 도중 전원을 꺼서 모든 버튼이 작동되지 않아요!

전원을 켠 상태에서 1번, 3번 버튼을 동시에 3~5초간 누르면 "삐비빅" 소리가 나며 reset 됩니다.

4. 래버가 열리지 않아요

캡슐을 넣고 여러 번 버튼을 눌렀을 경우 압력이 가해져 래버가 빡빡해집니다.
힘을 주어 래버를 당겨주세요/ 내부 캡슐이 터질 수도 있으니 주의해주세요

5. 캡슐을 넣고 음료를 추출하는데 나오지 않아요!

-버튼을 잘못 누르신 경우
에스프레소 캡슐 사용시 1번,2번 버튼을 사용해주세요 3번 버튼 사용시 압력이 약하여 음료가 추출되지 않습니다.

-물통이 제대로 장착 되어있는지와 , 물이 충분히 있는지 확인해주세요

1.추출되는 커피 양을 내 마음대로 하고 싶어요.

머신 초기 상태는 기본적인 물양이 셋팅되어있습니다. 기호에 따라 물의 양을 변경 할 수 있습니다.

1) 추출하실 캡슐을 넣어주세요
2) 캡슐에 따라 올바른 추출 버튼을 길게 눌러주세요 (버튼을 계속 누르고 있는다)
3) 원하시는 양이 추출 되었을때 버튼에서 손을 떼주세요

해당 버튼에 대한 물의 양 설정이 완료되었습니다.

버튼에 대한 설정을 다시하거나, 다른 버튼 설정을 하고싶다면 위의 방법대로 해당 버튼을 누른 후 진행하시면 됩니다.

2.머신을 초기상태로 되돌리고 싶어요.(처음 구입 상태로 설정 되돌리기)

머신을 초기 처음 구입하신 상태의 설정으로 되돌리는 방법입니다.

1) 전원을 끄고 캡슐 래버를 올려주세요
2) 1번 버튼을 누른 상태에서 전원을 켭니다.
3) 1번 버튼을 누른 상태에서 래버를 닫고 엽니다. 5번 삑 소리가 납니다.
4) 1번 버튼에서 손을 떼면 몇초후 음료추출버튼과 알람등이 깜빡입니다.
5) 래버를 닫은 후 컵을 트레이에 둔 후 2번 버튼을 눌러 주세요
6) 약 2분 경과 후 음료추출 버튼이 깜빡임을 멈추면 완료됩니다.

빨간불이 깜빡이면 위의 과정을 반복해주세요.

제품 보증

구입일로부터 1년간이며 기간 내 발생한 고장 및 파손의 경우 규정에 따라 무상으로 수리해 드립니다.

■ **중요 : 공급자는 다음과 같은 경우에 따른 손해나 상해에 있어서는 보상기간 내에도 책임을 지지 않습니다.**

- 구매 후 낙하, 운송 중 고장 및 손상의 경우
- 사용상의 실수나 부적절한 사용에 따른 고장 파손의 경우
- 지정된 A/S직원 외에 소비자가 임의로 수리하거나 전선 및 코드를 임의로 개조했을 경우
- 부품을 임의로 교체하거나 정품 이외의 다른 부품이나 액세서리를 사용했을 경우
- 화재, 염해 등 천재지변에 의한 제품손실의 경우
- 가정용이 아닌 업소용으로 사용한 경우

위의 경우에는 모든 품질보증에 관련된 어떠한 혜택도 받을 수 없습니다.

AS안내

AS문의/접수 : 02-3468-1626

기기 AS가 필요할 경우 인근 매장과 택배를 통해 AS를 진행해드립니다.
지역과 고장상태에 따라 약 5~7일이 소요됩니다.